


Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto. Las ilustraciones muestran la impresora XP-820, pero los pasos son los mismos para las impresoras XP-520 y XP-620.

1 Desembale la impresora

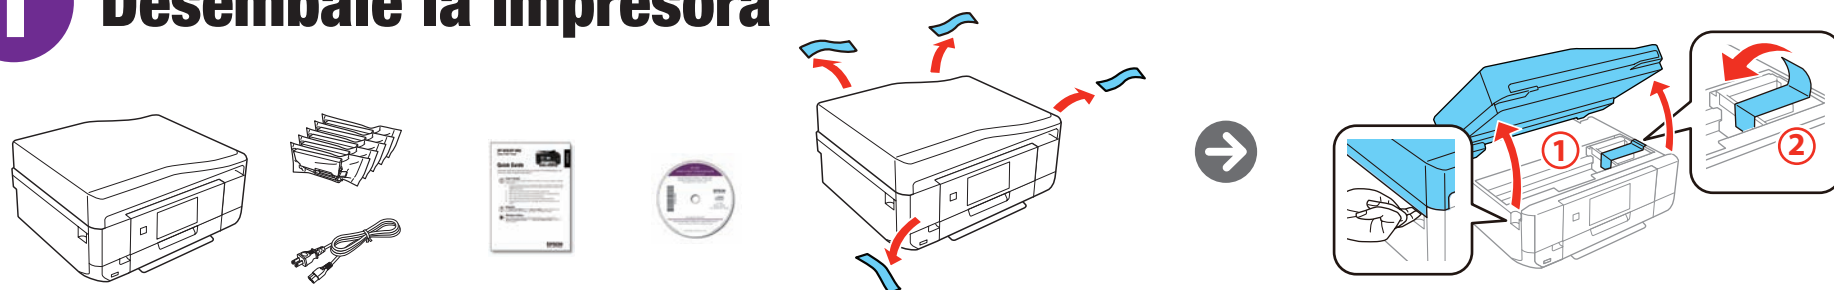

Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

2 Encienda y configure la impresora

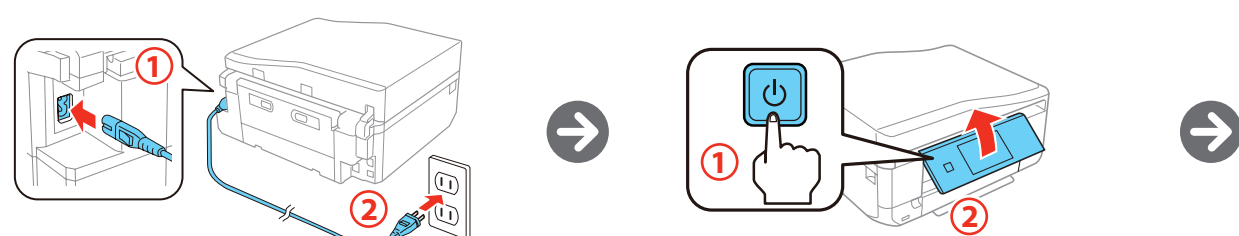


Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora, si aplica.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta

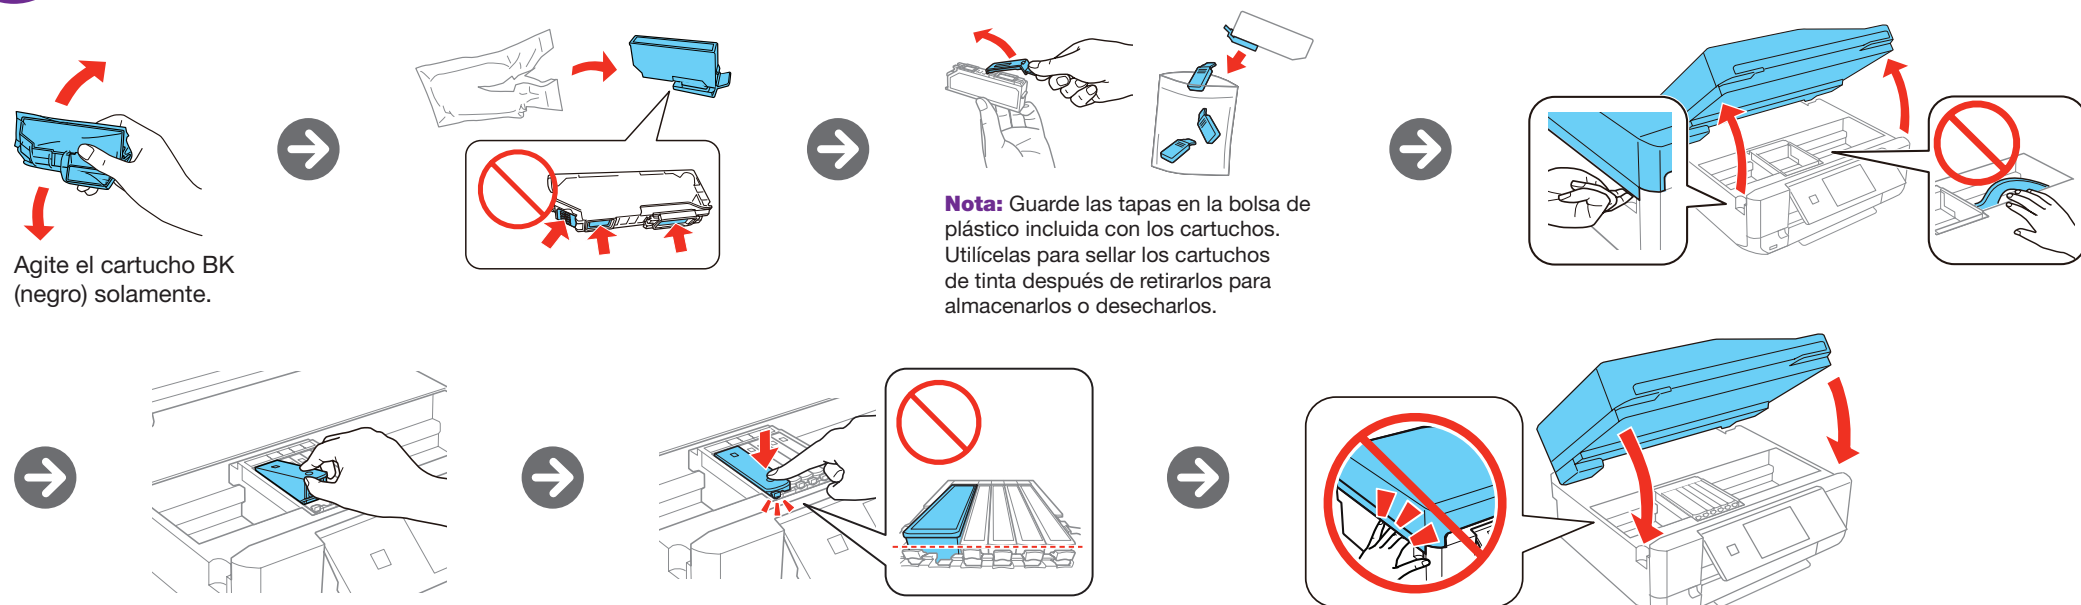

Agite el cartucho BK (negro) solamente.


Nota: Guarde las tapas en la bolsa de plástico incluida con los cartuchos. Utilícelas para sellar los cartuchos de tinta después de retirarlos para almacenarlos o desecharlos.

Introduzca los cartuchos a un ángulo, tal como se muestra a continuación.

Nota: Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.

Precaución: No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.


4 Cargue papel

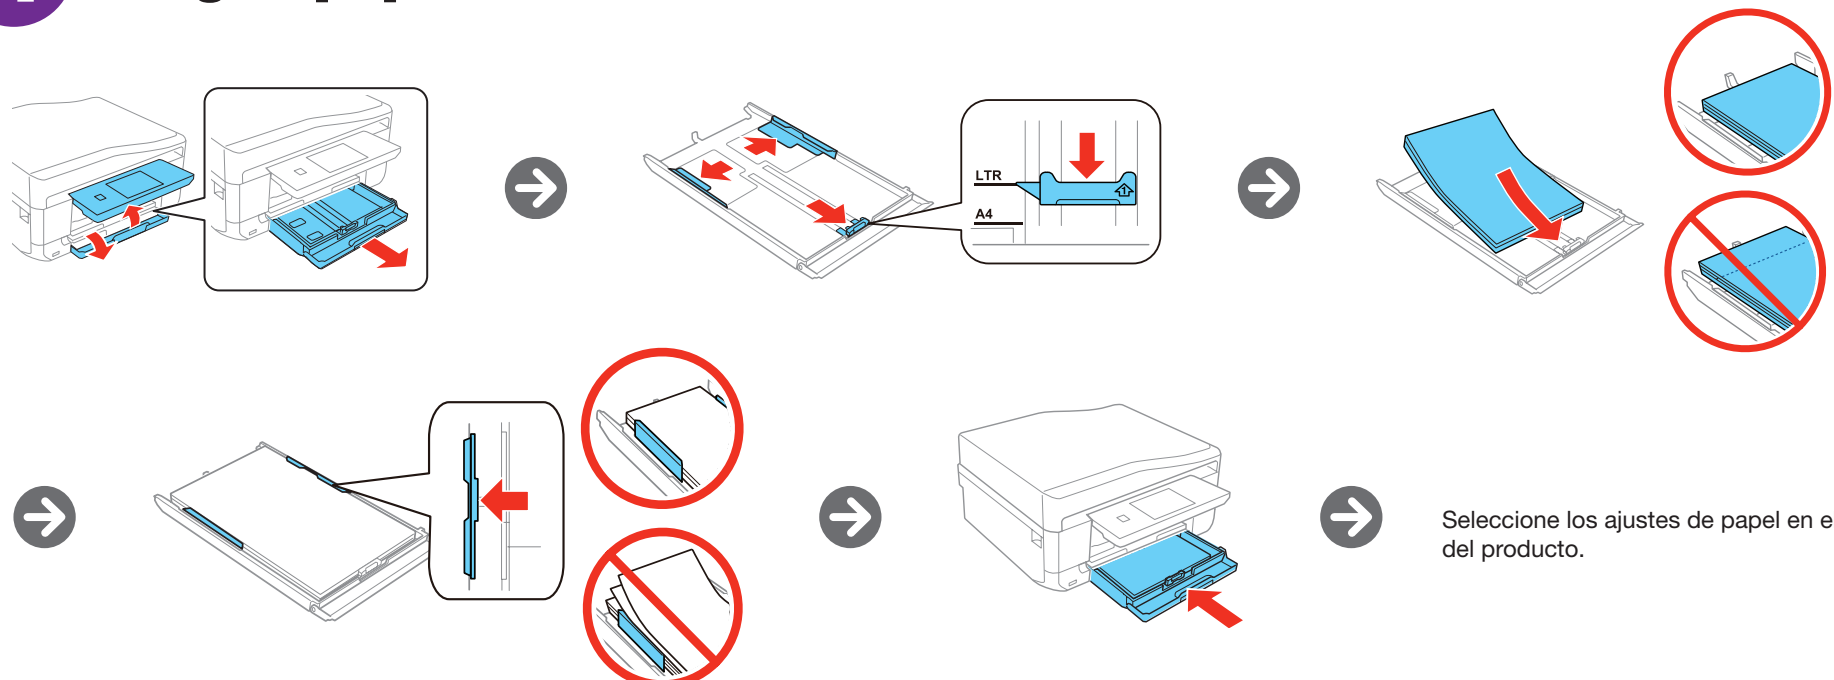

Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

5 Conecte la línea de fax (XP-820)

Conecte un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

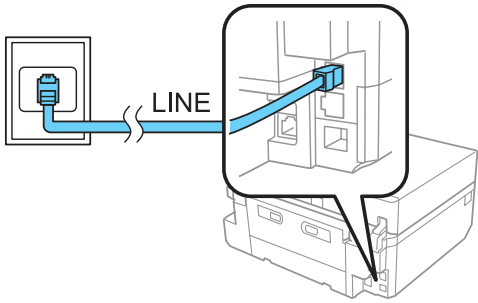


6 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o está utilizando un Mac, se requiere una conexión de Internet para obtener el software de la impresora.

1 Asegure que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

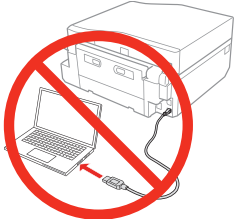

2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

XP-520: epson.com/support/xp520 (EE.UU.) o epson.ca/support/xp520 (Canadá)

XP-620: epson.com/support/xp620 (EE.UU.) o epson.ca/support/xp620 (Canadá)

XP-820: epson.com/support/xp820 (EE.UU.) o epson.ca/support/xp820 (Canadá)

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

OS X: Instale la utilidad Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

4 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- Wireless connection (Conexión inalámbrica)**
En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de su red.
- Direct USB connection (Conexión USB directa)**
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).
- Wired network connection (Conexión alámbrica) (XP-820)**
Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Para imprimir desde un dispositivo móvil, su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones.

iOS/Android™



epson.com/iprint

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

epson.com/connect

¿Problemas?

La configuración de red falló.


- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Las contraseñas se deben ingresar en la caja correcta.

La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón (XP-520 y XP-620) o toque la pantalla (XP-820) para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

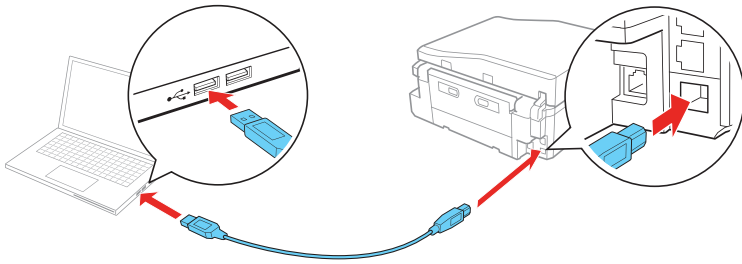

¿Preguntas?

Quick Guide*

Contiene información general y de soluciones de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al manual *User's Guide* en línea.

OS X: Haga clic en el icono en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono para el manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico*

epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá)

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

*Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita papel y tinta?



Utilice papel especial Epson® con cartuchos de tinta Claria® Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página epson.com/ink3 (ventas en EE.UU.) o en la página epson.ca (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta de la XP-520/XP-620/XP-820

	Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
	Photo Black (Negro fotográfico)	273	273XL
	Black (Negro)	273	273XL
	Cyan (Cian)	273	273XL
	Magenta	273	273XL
	Yellow (Amarillo)	273	273XL



EPSON y Claria son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Small-in-One es una marca registrada y Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc., 6/14

CPD-40295